


PROFIPOWER®

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПЭ-1200PRO

Артикул F0062

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

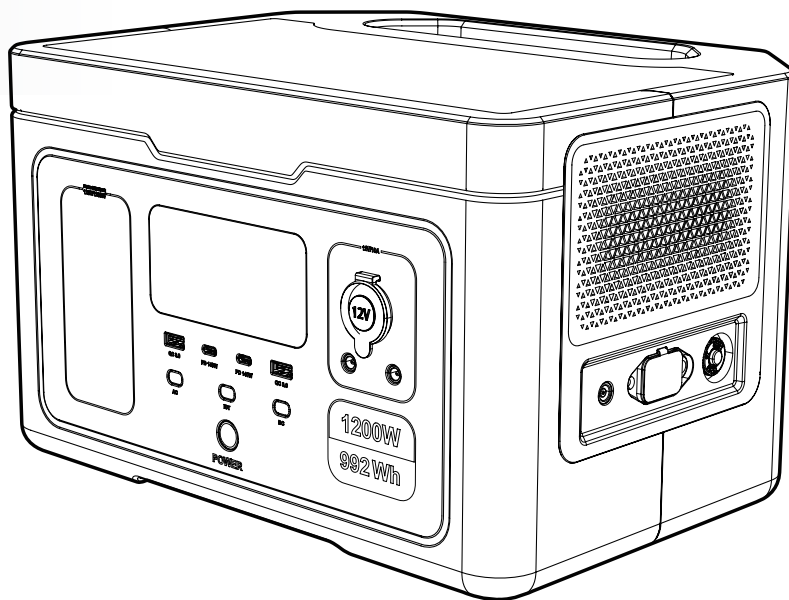

RU-2025-08-21

IP20  EAC

Произведено в Китае

Содержание

1. Описание и работа изделия	3
1.1. Назначение	3
1.2. Область применения	3
1.3. Источник питания	4
1.4. Устройство и работа	4
1.5. Внешний вид	4
1.6. Комплектация	4
1.7. Характеристики	5
1.8. Маркировка	7
2. Использование по назначению	7
2.1. Эксплуатационные ограничения	7
2.2. Инструкция по использованию	8
2.2.1. Включение питания	8
2.2.2. Выключение питания	8
2.2.3. ЖК -экран	8
2.2.4. Индикатор ёмкости аккумулятора	9
2.2.5. Зарядка от сети	9
2.2.6. Зарядка от солнечной панели	9
2.2.7. Зарядка от автомобиля	10
2.2.8. Функции	10
2.2.9. Защита от перегрузки на входе переменного тока	11
2.2.10. Функция EPS — Резервное электропитание	11
2.3. Критерии предельных состояний	12
2.4. Перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя	13
2.5. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии	13
3. Техническое обслуживание и ремонт	14
3.1. Очистка	14
3.2. Обслуживание	14
3.3. Заказ запасных частей	14
3.4. Ремонт	14
3.5. Возможные неисправности и методы их устранения	15
4. Гарантийное обязательство	17
5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация	17
5.1. Срок службы изделия	17
5.2. Хранение	17
5.3. Транспортировка	17
5.4. Утилизация	17
5.5. Информация для пользователя	17
6. Расшифровка серийного номера	17
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ	18
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	18
Перечень проведенных гарантийных ремонтов	20
Заметки	21
Гарантийный талон	22

PROFIPOWER®

Инструкция по эксплуатации
и техническому обслуживанию

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам глубочайшую признательность за приобретение данного инструмента. В комплекте к изделию прилагается инструкция по безопасности и инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию с приложением.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца. Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.



Предписывающий знак
работать в защитных очках



Предписывающий знак
работать в защитных перчатках



Предписывающий знак работать в
защитных наушниках



Предупреждающий знак
электрическое напряжение

1. Описание и работа изделия

1.1. Назначение

Портативная электростанция предназначена для обеспечения электропитанием различных электронных устройств и бытовых приборов вне зависимости от наличия стационарной сети. Она представляет собой аккумулятор большой емкости, который можно заряжать от сети или солнечной панели, а затем использовать для питания устройств через розетки переменного тока, USB-порты и другие разъемы.

1.2. Область применения

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном температур от -10 до +35 °C и относительной влажностью не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Вид климатического исполнения изделия-УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (П 3.2). Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм, но не защи-

щает от воды.

1.3. Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Изделие имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (класс II по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

1.4. Устройство и работа

Аккумуляторная портативная электростанция состоит из аккумулятора (батареи), инвертора, контроллера заряда и системы управления, помещенного в полимерный корпус. Для усовершенствования и повышения качества инструмента, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию изменения, не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия без предварительного уведомления.

1.5. Внешний вид

Таблица №1. Устройство инструмента

Наименование	Позиция
Порт выхода переменного тока	1
ЖК-экран	2
Выходной порт USB-A	3
Выходной порт для зарядки от автомобиля	4
Выходной порт DC 5521	5
Кнопка включения выхода переменного тока	6
Главная кнопка питания	7
Кнопка LOT	8
Выходной порт USB-C	9
Кнопка включения выхода постоянного тока	10
Защита от перегрузки входа переменного тока	11
Вход переменного тока	12
Вход от солнечной панели	13

1.6. Комплектация

Таблица №2. Комплектация

Наименование	Позиция
Устройство	1 шт
Автомобильная зарядка	1 шт
Провод 220 В	1 шт
Инструкция с гарантийным талоном	1 комплект

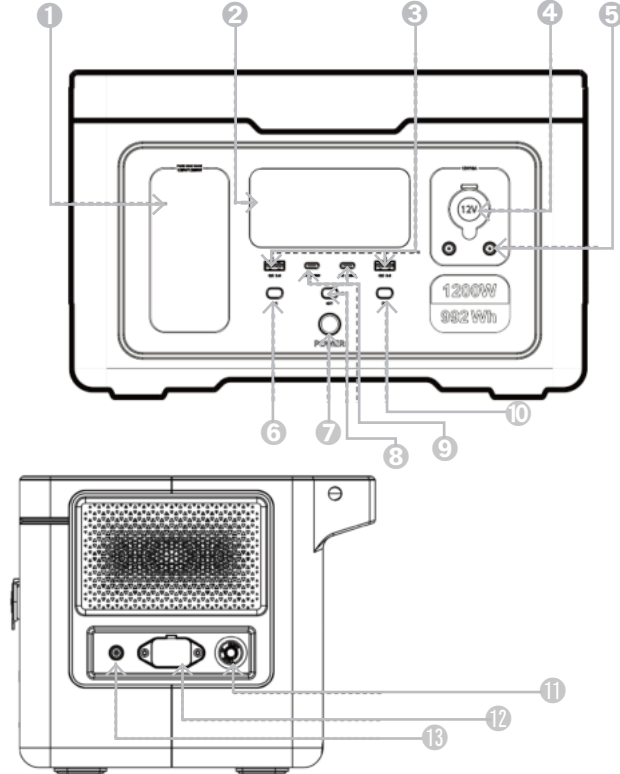


Рисунок 1.5. Устройство инструмента

1.7. Характеристики

Таблица №3. Характеристики

Выход		
Выход переменного тока:	номинальное напряжение, В	230
	мощность, Вт	1200
	пиковая мощность, Вт	3600
	частота, Гц	50/60
12 В постоянного тока и выход для автомобильного прикуривателя	номинальное напряжение, В	12
	номинальный ток, А	10
USB-A выход	18 Вт макс., (5В/3А; 9В/2А; 12В/2А)	
USB-C выход	140 Вт макс., (5В/3А; 9В/2А; 15В/3А ; 20В/5А ; 28В/5А)	

Таблица №4. Характеристики

Вход	
АС вход для зарядки	200-240 В, 3 А, 50 Гц, 600 Вт
PV вход (солнечная панель)	12-30 В, MPPT: 16-26 В, 12А, 240 Вт макс.
Розетка от автоприкуривателя	12-15.5 В, 8.5 А макс.

Таблица №5. Характеристики

Аккумулятор	
Номинальная емкость	992 Втч/31000 мАч
Номинальное напряжение	32 В
Тип аккумулятора	LiFePO ₄
Рабочая температура	0 - 40 °С
Класс защиты	IP21
Жизненные циклы аккумулятора:	3600 циклов

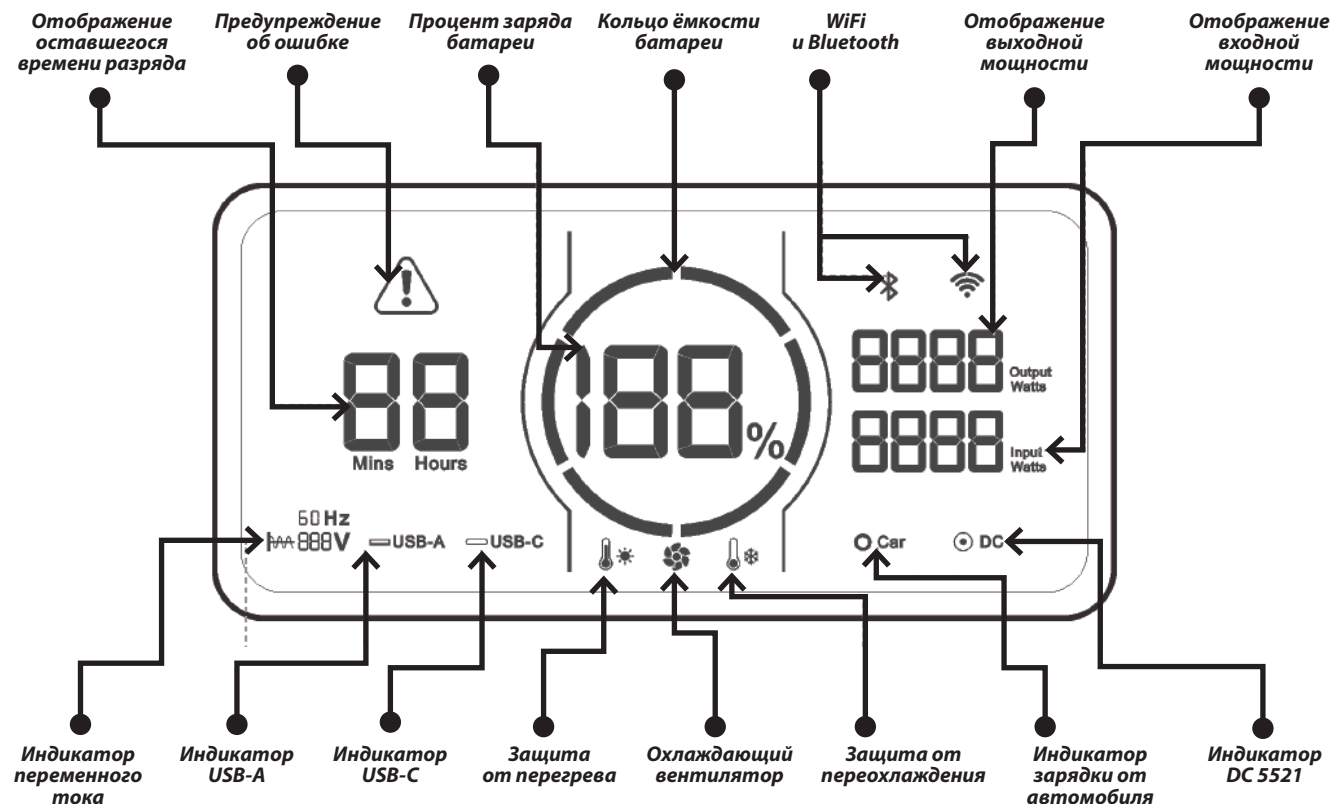


Рисунок 1.5.1. ЖК-экран

1.8. Маркировка

Маркировка инструмента на корпусе изделия включает: наименование (тип, марка, модель), артикул изделия и товарный знак; наименование страны изготовления; дату изготовления (месяц и год); серийный номер изделия; единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; номинальное напряжение в вольтах (В); номинальная частота в герцах (Гц); выходная мощность в ваттах (Вт); код IP согласно ГОСТ 14254; класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536. Маркировка на упаковке изделия включает: наименование, артикул изделия и товарный знак; наименование страны изготовления; единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; номинальное напряжение в вольтах (В); номинальная частота в герцах (Гц); выходная мощность в ваттах (Вт); код IP согласно ГОСТ 14254; класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536; наименование и контактные данные изготовителя; наименование и контактные данные импортера.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

Этот электроинструмент не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте.

ОПАСНО! Будьте особенно осторожны при работе вблизи горючих материалов.

ЗАПРЕЩЕНО! Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасных помещениях. Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком. Держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Для замены принадлежностей и после прекращения работы отключайте инструмент от питания. Перед каждым использованием проверяйте электроинструмент, кабель и вилку зарядного устройства.

2.2. Инструкция по использованию

2.2.1. Включение питания

Основное питание:

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 3 секунд.
2. Загорится круг индикатора ёмкости и процент, подтверждая, что экран работает.
3. Подсветка кнопки загорится и переключится в режим "дыхания".
4. Вентилятор временно запустится, что указывает на включение питания.

Питание AC/DC выходов:

1. После включения основного питания нажмите кнопку нужной функциональной зоны.
2. Соответствующий значок на экране загорится, указывая, что функция активна.

2.2.2. Выключение питания

Основное питание:

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 3 секунд.
2. Отпустите кнопку, когда на экране появится "ВЫКЛ", и экран погаснет.

Питание AC/DC выходов:

1. При включённом основном питании снова нажмите кнопку нужной зоны.
2. Соответствующий значок на экране погаснет,

указывая на отключение функции.

Примечания:

1. Рекомендуется сначала выключить кнопки выходов DC и AC перед отключением основного питания.
2. Порт входа на боковой стороне устройства работает независимо от кнопки основного питания.

2.2.3. ЖК-экран

Режим сна:

1. При включенном основном питании кратковременное нажатие кнопки питания погасит экран, но станция продолжит работать.
2. Если кнопка питания выходов AC/DC также включена, устройство автоматически перейдёт в спящий режим через 5 минут бездействия, и экран отключится.
3. При возобновлении работы станции экран снова загорится.

Автоматическое отключение:

1. Если основное питание включено, устройство автоматически выключится через 5 минут без активности.
2. Если также включено питание выходов AC/DC, и к ним не подключена нагрузка, устройство отключится через 6 часов.

2.2.4. Индикатор ёмкости аккумулятора

Кольцо ёмкости аккумулятора показывает оставшийся заряд батареи и делится на шесть сегментов: 17%, 35%, 51%, 68%, 85%, 100%.

- **Разрядка:** Сегменты ёмкости гаснут один за другим. Светящиеся сегменты показывают оставшийся заряд.
- **Зарядка:** Кольцо ёмкости мигает по часовой стрелке. Справа на экране отображается текущее входное напряжение.
- **Полностью заряжено:** Кольцо ёмкости перестаёт мигать и остаётся светящимся, и значок вентилятора гаснет.
- **Напоминание:** Отключите зарядку после её завершения.

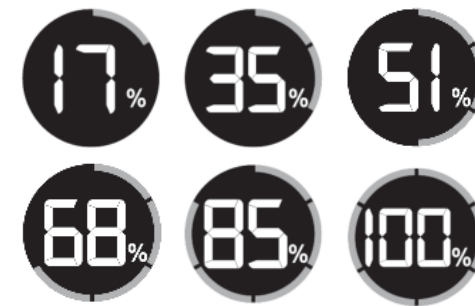


Рисунок 2.2.4. Индикатор ёмкости аккумулятора

2.2.5. Зарядка от сети

1. Используйте сетевой (AC) кабель для подключения электростанции, как показано на рисунке выше.
2. На экране отобразится входная мощность, подтверждающая, что устройство начало зарядку.

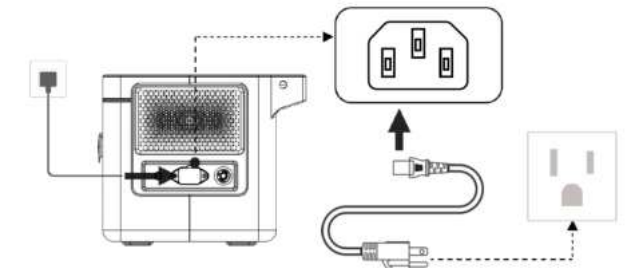


Рисунок 2.2.5. Зарядка от сети

2.2.6. Зарядка от солнечной панели

1. Подключите кабель зарядки от солнечной панели 100 Вт или 240 Вт к порту 7909 на электростанции.
2. На экране начнёт вращаться круговой индикатор заряда, и отобразится входная мощность, что означает начало зарядки от солнечной энергии.

Примечание:

1. Убедитесь, что солнечная панель размещена под прямым углом к солнечным лучам для максимальной эффективности преобразования энергии.
2. Перед подключением солнечной панели убедитесь, что её напряжение холостого хода не превышает 29

В, чтобы избежать повреждения электростанции.

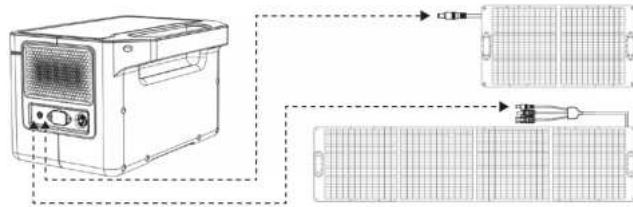


Рисунок 2.2.6. Зарядка от солнечной панели

2.2.7. Зарядка от автомобиля

1. Порт зарядки от автомобиля поддерживает входное напряжение 12~15.5В / 8.5А.
2. Чтобы предотвратить разряд аккумулятора автомобиля и исключить невозможность запуска, убедитесь, что автомобиль запущен до подключения кабеля зарядки к прикуривателю.
3. Также убедитесь, что порт зарядки и прикуриватель автомобиля надёжно соединены с кабелем зарядки.

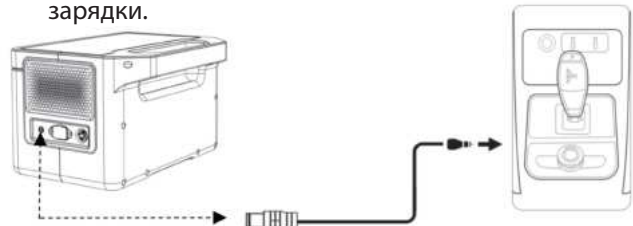


Рисунок 2.2.7. Зарядка от автомобиля

2.2.8. Функции

Режим Boost (усиленный режим):

Чтобы предотвратить сбой из-за срабатывания защиты от перегрузки, электростанция автоматически активирует режим Boost, когда суммарная выходная мощность превышает номинальные 1200 Вт. В этом режиме станция может выдавать до 1500 Вт для приборов с высокой мощностью.

Важно:

1. Режим Boost включён по умолчанию.
2. Режим Boost не работает, если одновременно включены AC-выход и зарядка от сети (AC charging). В этом случае устройство переходит в режим обхода (bypass mode).
3. Режим Boost подходит для большинства приборов, таких как обогреватели и оборудование с электродвигателями. Однако приборы с защитой от колебаний напряжения (например, прецизионные устройства) не поддерживаются в режиме Boost.

Переключение частоты:

1. Выключите кнопки питания AC и DC.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку DC-выхода и главную кнопку питания в течение 3–5 секунд, пока на экране не появится индикатор частоты.
3. Нажмите кнопку AC-выхода, чтобы выбрать частоту:

"50" или "60" Гц.

4. Длительно нажмите главную кнопку питания, чтобы подтвердить выбор. Появится "SUC" и загорится кольцо заряда.
5. Снова нажмите главную кнопку питания, чтобы выйти из режима настройки.

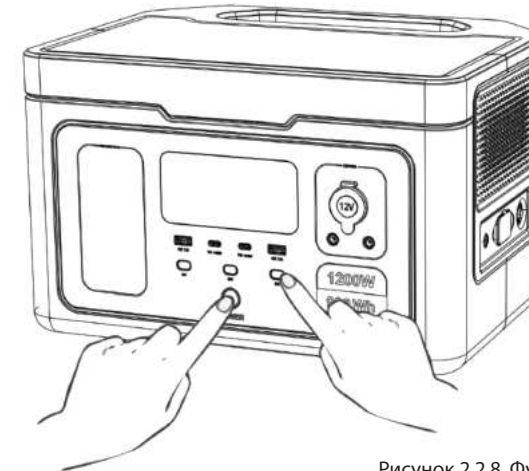


Рисунок 2.2.8. Функции

2.2.9. Защита от перегрузки на входе переменного тока

1. Если на вход переменного тока подаётся постоянный ток, превышающий 8А, предохранитель срабатывает, и цепь будет отключена для защиты

электростанции.

2. Для безопасной работы отсоедините все входные соединения и убедитесь, что входной ток меньше 8 ампер.
3. После этого нажмите на кнопку "RESET"), чтобы возобновить зарядку.

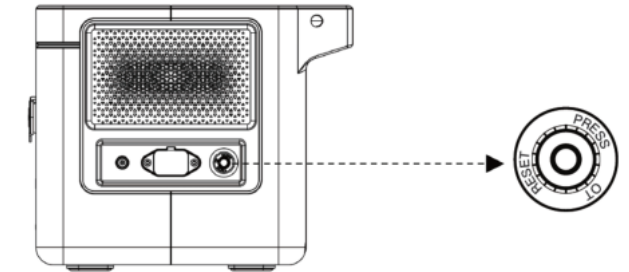


Рисунок 2.2.9. Защита от перегрузки на входе

2.2.10. Функция EPS — Резервное электропитание

1. Функция EPS (резервное питание) включена по умолчанию.
2. Подключите электростанцию к розетке с помощью кабеля зарядки AC, затем нажмите кнопку включения AC-выхода и подключите ваши устройства.
3. В этом случае питание подаётся из электросети, а не от аккумулятора устройства.
4. Если питание от электросети внезапно отключится,

аккумулятор электростанции автоматически возьмёт на себя питание подключённых устройств в течение 20 мс.

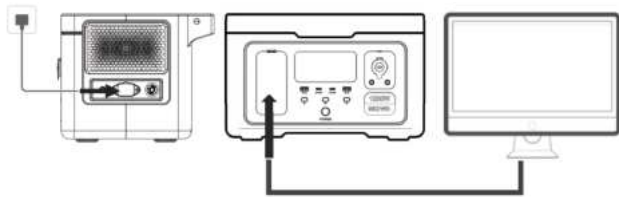


Рисунок 2.2.10. Функция EPS — Резервное электропитание

Важно:

1. Это не профессиональная функция ИБП (UPS) и не поддерживает переключение за 0 мс. Поэтому не подключайте электростанцию к оборудованию, требующему бесперебойного питания, например, к серверам данных, рабочим станциям и т. д.
2. Рекомендуется заряжать только одно устройство одновременно, если вы планируете использовать функцию EPS.
3. Общая мощность входа и выхода электростанции должна быть ниже 1200 Вт. В противном случае устройство отобразит предупреждение о перегрузке и выключится через 1 минуту.

2.3. Критерии предельных состояний

Критерием предельного состояния являются следующие случаи:

- 1 Перетёрт или повреждён электрический кабель зарядного устройства.
- 2 Поврежден корпус изделия.
- 3 Нарушение электрической изоляции.
- 4 Отсутствие фиксации оснастки.
- 5 Не работает выключатель.
- 6 Отказ работы одной или нескольких функций.
- 7 Появление дыма или запаха гари.
- 8 Появление при работе инструмента резких посторонних звуков или сильной вибрации.

В силу технической сложности изделия, все критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» или в специализированный сервисный центр.

2.4. Перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя

Запрещается дальнейшая эксплуатация инструмента при выявлении следующих признаков.

- 1 Не использовать с поврежденным корпусом или поврежденным выключателем.
- 2 Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
- 3 Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).
- 4 Не включать при попадании воды в корпус.
- 5 Не использовать при сильном искрении.
- 6 Не использовать при появлении сильной вибрации.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

2.5. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии

При возникновении инцидента, критического отказа или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

3. Техническое обслуживание и ремонт

Для обеспечения качественной работы постоянно содержите электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.

3.1. Очистка

Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус инструмента должны быть очищены от пыли и грязи. Протрите инструмент чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении. Очищайте устройство после каждого применения. Следует регулярно очищать инструмент влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители. Они могут повредить пластиковые компоненты корпуса. Не допускайте проникновение воды во внутреннюю часть инструмента.

3.2. Обслуживание

Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное пользователем, может стать причиной поломки инструмента и травм. Используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.

3.3. Заказ запасных частей

При заказе запасных частей укажите следующую информацию: -модель или тип инструмента; -артикул инструмента; -серийный идентификационный номер инструмента; номер необходимой запасной части по схеме детализации.

3.4. Ремонт

Ремонт инструмента выполняется только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Используйте только рекомендованные запасные части.

3.5. Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица №6

Код ошибки	Статус	Информация о неисправности	Решение
E000	60 Гц ⚡ 888 В + ⚠ Мигает, нет выхода	Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока	Нажмите кнопку включения АС-выхода, чтобы восстановить работу
E001	60 Гц ⚡ 888 В + ⦿ DC + ⚠ Мигает, нет выхода	Защита от перегрузки по выходу	Нажмите кнопки включения АС и DC выходов, чтобы восстановить работу
E002	Мигает индикатор АС/DC, соответствующий порт не работает	Защита от низкого напряжения аккумулятора	Если заряд аккумулятора < 20% и нагрузка < 300 Вт — зарядите устройство и перезапустите соответствующую функцию
E003	60 Гц ⚡ 888 В Мигает, нет выхода	Защита от перенапряжения/пониженного напряжения на выходе переменного тока	Нажмите кнопку включения АС-выхода, чтобы восстановить работу
E004	60 Гц ⚡ 888 В Мигает, нет выхода	Аномальная частота входного переменного тока	Восстановление происходит автоматически после нормализации частоты
E005	⚠ Мигание, нет выхода на всех портах	Аномальное напряжение шины (высокое или низкое), или перегрузка по току	Нажмите кнопку включения АС-выхода, чтобы восстановить работу
E006	60 Гц ⚡ 888 В + 🌀 + ⚠ Мигает, нет выхода на всех портах	Перегрев инвертора	Прекратите зарядку и дайте устройству остыть
E010	⦿ Car + ⚠ Мигает, нет выхода на всех портах	Перегрузка или короткое замыкание в прикуривателе	Нажмите кнопку включения DC-выхода, чтобы восстановить работу
E011	🔌 USB-A + ⚠ Мигает, нет выхода на всех портах	Перегрузка или короткое замыкание в USB-A порте	Нажмите кнопку включения DC-выхода, чтобы восстановить работу

Код ошибки	Статус	Информация о неисправности	Решение	
E012	 + 	Мигает, нет выхода на всех портах	Перегрузка или короткое замыкание USB-C порта	Нажмите кнопку включения DC-выхода для восстановления
E013		E013 + нет выхода на всех портах	Защита от переразряда аккумулятора (низкое напряжение)	Перезарядите устройство и перезапустите его
E017	E017 + 	Мигает	Аппаратная проблема	Нажмите основную кнопку питания для восстановления
E020		Мигает	Сбой связи с системой управления батареей (BMS)	Проверьте кабель связи BMS
E021		E021 мигает, нет выхода на всех портах	Перенапряжение одной из ячеек аккумулятора	Перезапустите устройство и дождитесь нормализации напряжения в ячейке
E022		E021 мигает, нет выхода на всех портах	Пониженное напряжение одной ячейки аккумулятора	Подключите зарядное устройство и заряжайте, пока напряжение не нормализуется
E023		E023 мигает, нет выхода на всех портах	Слишком высокое общее напряжение аккумулятора	Перезапустите устройство и подождите, пока напряжение нормализуется
E024		Мигает, все выходы отключены	Слишком высокое общее напряжение аккумулятора	Подключите зарядное устройство и заряжайте, пока напряжение не нормализуется
E025	 + 	Мигает, нет выхода на всех портах	Перегрев ячейки аккумулятора	Устройство автоматически восстановится при нормализации температуры
E026	 + 	Мигает, нет выхода на всех портах	Слишком низкая температура ячейки аккумулятора	Устройство автоматически восстановится при нормализации температуры
E027	 Функция AC отключена, DC работает. Мигает, если: AC > 1500ВА или AC+DC > 1500Вт	Перегрузка системы, превышение мощности	Нажмите кнопку включения AC-выхода для восстановления	

4. Гарантийное обязательство

При покупке изделия проверьте его исправность и комплектность, оформите гарантийный талон должным образом. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация

5.1 Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении требований данной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. При полной выработке ресурса инструмент утилизировать в соответствии с установленными правилами в государствах Таможенного союза. Применение отслужившего инструмента по иному назначению запрещено!

5.2. Хранение

Хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении избегать резкого перепада температур. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150.

5.3. Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150.

5.4. Утилизация

Отслужившие свой срок инструменты, аккумуляторы принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию отходов. Технические жидкости и смазки, неисправные детали следует утилизировать как специальные отходы. Не выбрасывайте инструменты в бытовой мусор!

5.5. Информация для пользователя

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Производитель: YONGKANG BT TOOLS CO., LTD. Ионганг БТ Тулз Ко., Лтд., Чжэцзян, КНР.

6. Расшифровка серийного номера



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные условия составлены на основе действующего законодательства РФ: Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 М 2300-1 (ред. от 18.07.2019) и ч. ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ». Гарантия предоставляется только Потребителю, который приобрел Товар исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Гарантией предусматривается бесплатный ремонт или замена дефектных запасных частей в гарантийный период. Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные нормальному износу и разрушению. Гарантия не предусматривает удовлетворение дополнительных претензий, обязательств по возмещению прямого или косвенного ущерба, убытков или затрат, понесенных вследствие использования или неиспользования инструмента в каких бы то ни было целях. Срок гарантии на инструмент 12 месяцев. Замена неисправных деталей инструмента в период гарантийного срока не устанавливает нового гарантийного срока на инструмент или на замененные детали. Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Срок гарантии начинается со дня передачи Товара Потребителю. Для подтверждения даты покупки необходимо полностью

оформить гарантийный талон (с датой и штампом торгующей организации) и сохранить документы, подтверждающие дату и место покупки. Гарантийный ремонт осуществляется только уполномоченными Сервисными центрами. Для установления гарантийного случая техническое освидетельствование инструмента производится только в уполномоченных сервисных центрах. Решение о полной замене инструмента или проведения гарантийного ремонта остается за службами сервиса. Доставка товара в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет. Инструмент предоставляется в ремонт в чистом виде, в полном комплекте.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

1. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или чек, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.
2. При попытках проведения не уполномоченными лицами или организациями технического обслуживания, регулировок, ремонта или модификации инструмента.
3. В случае самостоятельной замены или потери каких-либо деталей.
4. Неисправности инструмента, возникшие вследствие

использования не оригинальных запасных частей и комплектующих.

5. На повреждения, возникшие при использовании инструмента не по назначению или при работе с нагрузками, превышающими конструктивные возможности инструмента.
6. На дефекты повреждения бензоинструмента, возникшие в результате применения неправильно приготовленной или некачественной топливной смеси.
7. Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
8. На недостатки вышедших из строя вследствие нормального износа, деталей, комплектующих и сменных приспособлений, расходных материалов, приспособлений (угольных щёток, свечей зажигания, приводных ремней и колес, цанги, гайки и фланцы крепления, патроны, подошвы, пильные цепи, звёздочки, шины, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, лески для триммера, ручные стартеры, воздушные, масляные и топливные фильтры, ленты тормоза, храповые механизмы, пружины).
9. На недостатки, возникшие вследствие эксплуатации неисправного инструмента.
10. При наличии механических повреждений, дефектов, вызванных действием агрессивных среды высоких температур, повышенной влажности, коррозией,

вызванных сильным загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, воды и грязи, механические повреждения (трещины, сколы, повреждение шнуров электропитания и т.д.).

11. Нарушение правил использования по назначению, правил транспортировки, хранения, воздействия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействий иных посторонних факторов и при нарушении пользователем технических требований инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97, либо низкого качества масел и топлива для бензоинструмента.
12. На технические жидкости и смазку, масло.
13. На техническое обслуживание Товара (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).
14. Повреждение контрольных этикеток и пломб.
15. Гарантия не распространяется на сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), на быстроизнашивающиеся детали, а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).
16. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 30 дней (за исключением времени доставки)

PROFIPOWER[®]

www.profipowers.ru