

**RU Инструкция по эксплуатации и  
техническому обслуживанию**

**Лобзик электрический**

**Модель: ЛБС-4065**



**RU-2015-05-08**

## Содержание

Описание электроинструмента .....	3
Технические характеристики.....	4
Комплектность поставки.....	4
Правила по технике безопасности .....	5
Правила по эксплуатации оборудования .....	7
Техническое обслуживание оборудования .....	9
Гарантийное обязательство .....	9

Уважаемый покупатель!

Компания **СОЮЗ** выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение электрического лобзика. Электрический лобзик предназначен для распила деревянных, пластмассовых, металлических заготовок при помощи специальных сменных пилок.

Данный электроинструмент фирмы **СОЮЗ** относится к бытовому классу электроинструмента.

### **Внимание! Бытовая серия Электроинструмента:**

После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить электроинструмент, возобновить работу можно через 5 минут! Не перегружайте двигатель электроинструмента.




Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Изделия под торговой маркой **СОЮЗ** постоянно усовершенствуются и улучшаются.

Поэтому технические характеристики и дизайн могут меняться без предварительного уведомления. Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

### **Описание электроинструмента.**

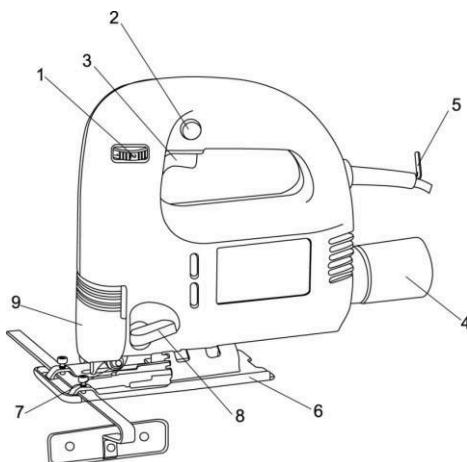


1. Регулятор оборотов вращения.
2. Блокиратор выключателя.
3. Выключатель
4. Переходник для подключения к пылесосу.
5. Шестигранный ключ для регулировки угла подошвы.
6. Подошва.
7. Параллельная направляющая
8. Переключатель маятникового режима.
9. Прозрачный защитный щиток.

### **Технические характеристики.**

<b>Модель</b>	<b>ЛБС-4065</b>
<b>Тип инструмента:</b>	<b>бытовой</b>
Напряжение:	220 В~ 50 Гц
Номинальная мощность:	650 Вт.
Скорость холостого хода:	500-3000 об./мин.
Положения маятника:	3
Амплитуда хода	17,5мм
Максимальная глубина пропила по дереву:	70 мм
Максимальная глубина пропила по металлу:	8 мм
Вес:	2кг
Световой указатель:	нет

### **Комплектность поставки**

1. Параллельная направляющая.
2. Ключ шестигранный.
3. Переходник для подключения к пылесосу.
4. Пилка для лобзика.

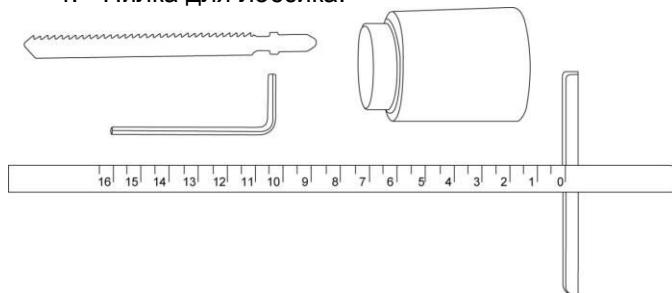

## **Правила по технике безопасности**

**Внимание!** Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Пользуясь электроинструментом, чтобы не подвергаться опасности поражения током, травмы или возникновения пожара, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочтите и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

### **Содержите рабочее место чистым и хорошо освещенным.**

Загроможденные плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.

**Не используйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях, таких где присутствуют огнеопасные жидкости, газы, или пыль.** Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или пара.

**Держите детей, и посетителей на безопасном расстоянии от работающих электроинструментов.**

Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

### **Электробезопасность**

Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.

**Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с третьим заземленным проводом. Для электроинструментов без двойной изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно**

**Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников.** Риск удара током резко возрастает, если ваше тело соприкасается с заземленным объектом. Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно, ток к электроинструменту должен подаваться через специальное устройство-прерыватель отключающее электроинструмент при утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная обувь увеличат вашу личную безопасность.

**Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.** Вода, попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током.

Аккуратно обращайтесь электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести электроинструменты или тянуть штепсель из розетки. Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно. Поврежденный шнур увеличивает риск удара током.

При работе с электроинструментом вне помещения, используйте электроудлинители специально предназначенные для применения на улице.

### Личная Безопасность

Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что вы делаете, и используйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, в то время как Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего электроинструмента. Держите ваши волосы, одежду, и перчатки далеко от двигающихся частей. Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ.

Избегите внезапного включения. Убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении «выключено» («OFF») до включения электроинструмента в розетку. Запрещается перенос электроинструментов на вашем пальце, помещенном на клавише включения/выключения.

Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением электроинструмента. Оставленный ключ, попав в движущиеся части электроинструмента, может привести к поломке электроинструмента или серьезной травме.

Держите надежно равновесие. Используйте хорошую опору и всегда держите надежно баланс тела. Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над электроинструментом в неожиданных ситуациях.

Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска, или наушники должны использоваться для соответствующих условий.

Правила Безопасности при работе с электрическим лобзиком.

**Используйте шумогасящие наушники при использовании электроинструмента в течение длительной работы.** Длительное подвергание шуму высокой интенсивности может стать причиной потери слуха.

**Всегда носите защитные очки при использовании этого электроинструмента.** Используйте респиратор во время работы, при которой образуется пыль.

**Надежно закрепите обрабатываемую деталь при обработке.** Никогда не держите деталь в вашей руке или зажав ногами. Плохой крепеж детали может привести к деформации насадок, приводящих к потере контроля над инструментом и возможным травмам.

**Никогда не оставьте клавишу включения/выключения зафиксированной в положении «ON» («Включено»).** Перед включением убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении «OFF» («Выключено»). Случайный запуск может стать причиной травмы.

**Поместите шнур, вдали от движущихся насадок.**

Запрещается включать электрический лобзик, имеющий поломки или дефекты.

Кабель электропитания должен находиться за переходником для подключения к пылесосу в процессе работы.

Работайте в защитных очках, респираторе, перчатках и наушниках.

Необходимо подключить электрический лобзик к пылесосу через специальный переходник (4) для обеспечения отсоса пыли.

Строжайше запрещается работать с асбестосодержащими материалами.

При поломке обратитесь в сервисную мастерскую, используйте только фирменные запасные части и насадки.

Устанавливайте острые высоко качественные пилки. Использование тупых, кривых или поломанных пилок ведёт к перегрузке мотора.

Запрещается прикладывать боковое усилие на корпус электролобзика в процессе работы.

## **Правила по эксплуатации оборудования**

Включение:


Для включения нажмите на выключатель(3).

Выключение:

Для выключения нажмите выключатель(3).

Замена пилки для моделей со стандартным держателем:

Рис 2.

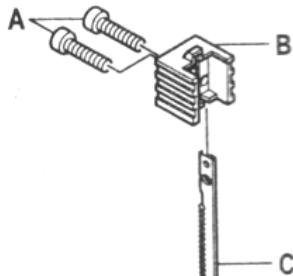


Обязательно отключите электрический лобзик от сети электропитания перед тем, как приступать к замене пилок.

- При помощи специального ключа отвинтите винты (A).
- Установите необходимую пилку (C) в пилодержатель (B).
- Завинтите винты (A). Убедитесь, что пилка надежно зафиксирована.

Рекомендации по хвостовикам пилок.

Пилодержатель позволяет устанавливать пилки с РАЗЛИЧНЫМИ хвостовиками. Как правило, хвостовик не влияет на качество пропила. Однако мы настоятельно рекомендуем Вам использовать только ниже указанные пилки. В противном случае вы можете сломать пилодержатель в процессе работы.

Рис 3.



#### Регулировка угла подошвы:

Подошва электрического лобзика может регулироваться в диапазоне 0-45 ° как влево, так и вправо.

Ослабьте болт на задней части основания шестигранником

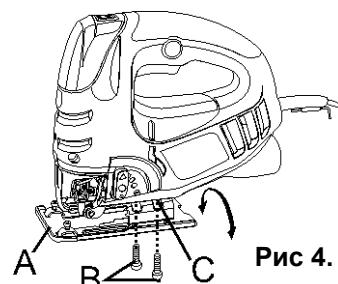


Рис 4.

Наклоняйте базу пока не получите необходимого вам угла наклона.  
V-образная канавка корпуса передачи показывает угол наклона разметкой.  
Закрутите болт для фиксации основания

**Режим «непрерывной работы»:**

Для активации режима непрерывной работы нажмите выключатель(3),  
затем на кнопку «блокировки выключателя» (2).

Для отключения режима «непрерывной работы» сначала нажмите на  
выключатель (3), затем отпустите.

**Регулировка скорости вращения:**

С целью обеспечить высококачественную резку необходимо  
отрегулировать скорость. Для регулировки скорости используется  
переключатель (1). В таблице показана скорость в зависимости от типа  
материала:

Материал	Скорость
Дерево	High (Высокая)
Металл	Low (Низкая)
ПВХ, керамика	Medium (Средняя)

**Маятниковый режим**

маятниковый режим устанавливается поворотом кнопки (8). В таблице  
показан маятниковый режим в зависимости от типа материала:

Материал	Положение кнопки маятникового режима
Твердый металл, керамика	0
Мягкий металл	I
Пластмасса, kleеная фанера	II

## **Техническое обслуживание оборудования**

Вы приобрели долговечный и надёжный электролобзик бытового класса.  
Правильное использование и постоянное техническое обслуживание  
продлевают срок службы изделия.

Регулярно протирайте корпусные детали мягкой х/б тканью.

Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки  
корпусных деталей.

## Гарантийное обязательство

На электрические инструменты  **СОЮЗ** распространяется гарантия 12 месяцев. Срок службы составляет 3 года с даты производства.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.

Изготовлено в КНР.

Дата производства указана на упаковке.